
Настенный
однонаправленный
приточный прибор

Инструкция по монтажу
и эксплуатации

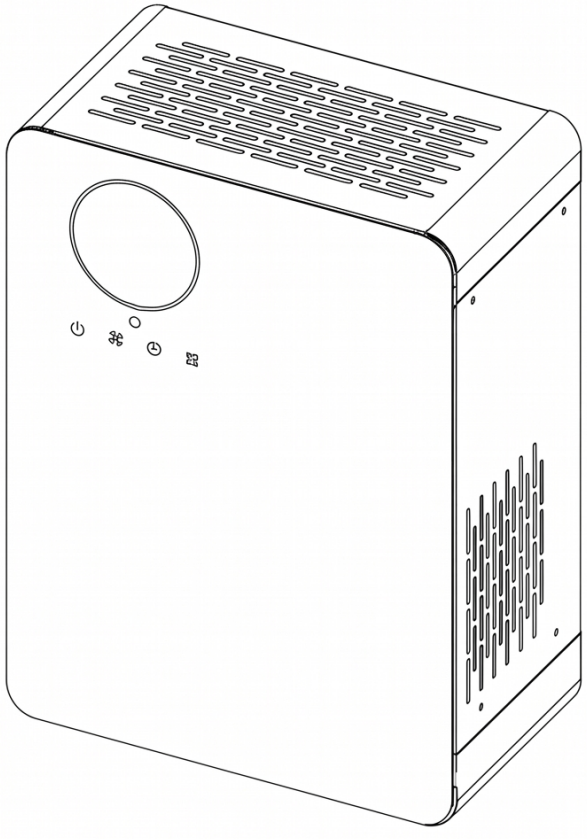

Настенный приточный прибор AIRIX G150

Прочтите и храните данную инструкцию надлежащим образом

AIRIX G150 Wall-Mounted Air Supply Unit

В этой главе перечислены распространенные проблемы, которые могут возникнуть при использовании этого устройства. Если вы не можете решить проблему на основе информации ниже распространенные проблемы, которые могут возникнуть при использовании этого устройства. Если вы не можете решить проблему на основе информации ниже, пожалуйста, свяжитесь с нашим центром обслуживания клиентов или дистрибьютором. Если устройство неисправно работает во время работы, значок на экране замигает и будет отображен код ошибки.

Состояние	Возможные причины	Возможные решения
Машина не включается или не работает.	Крышка для обслуживания установлена неправильно.	Соберите панель доступа заново и установите её правильно.
	Слабая вилка питания	Отключите вилку питания и вставьте её снова в источник питания.
	Повреждение вилки или провода питания	Свяжитесь с центром обслуживания клиентов или дистрибьютором.
Вентиляторы не работают.	Мотор поврежден	Подключите питание и перезапустите машину.
	Ослабленный разъем мотора	Свяжитесь с центром обслуживания клиентов или дистрибьютором.
	Пластиковая упаковка высокоэффективного фильтра не удалена.	Удалите пластиковую упаковку с высокоэффективного фильтра перед использованием.
Низкая производительн-ость или отсутствие оптимальной способности к очистке.	Первичный фильтр загрязнен и заблокирован.	Очистите первичный фильтр.
	Высокоэффективный фильтр не заменен по истечении срока действия.	Замените новым комплектом высокоэффективных фильтров.
	Впуск и выпуск устройства заблокированы.	Свяжитесь с центром обслуживания клиентов или дистрибьютором.
	Пластиковая упаковка высокоэффективного фильтра не удалена.	Удалите пластиковую упаковку с высокоэффективного фильтра перед использованием.
	Превышение ожидаемой площади помещения	Перепроверьте, соответствует ли площадь помещения указанной площади оборудования.

Код ошибки	Причина ошибки	Решение
E1	Сбой вентилятора	Свяжитесь с центром обслуживания клиентов или дистрибьютором.

AIRIX G150 Wall-Mounted Air Supply Unit

Установка

- Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по установке и поручите профессиональному обслуживающему персоналу установить вентиляцию с рекуперацией энергии в соответствии с инструкциями.
- Вокруг вентиляционного отверстия не должно быть препятствий или легко падающих предметов.
- Данный продукт подходит только для установки внутри помещений, а максимальная высота установки должна быть менее 1,8 метра.

Транспортировка

- Перед транспортировкой убедитесь, что машина выключена, и отсоедините шнур питания!

Электропитание

Используйте шнуры питания и розетки в соответствии со следующими инструкциями, чтобы избежать пожара, поражения электрическим током или повреждения:

- Обязательно используйте шнур питания, идущий в комплекте с машиной, и не используйте другие шнуры питания.
- Перед техническим обслуживанием или перемещением вентиляции обязательно выключите ее и сначала отсоедините шнур питания.
- Если шнур питания поврежден, во избежание опасности его должен заменить профессионал от производителя или из отдела технического обслуживания.
- Не пережимайте, не сгибайте и не перекручивайте шнур питания чрезмерно, так как это может привести к оголению или повреждению жилы.
- При отключении питания отсоединяйте его от вилки питания и не тяните непосредственно за шнур питания.
- Для вилки питания должна быть подключена подходящая электрическая розетка.

Установка

- Если продукт издает необычный шум, запах или высокую температуру, немедленно прекратите его использование.
- Не размещайте волосы, ткань и т. д. рядом с машиной, чтобы избежать их запутывания или блокировки вентиляционного отверстия.
- Не садитесь, не опирайтесь и не наклоняйте машину.
- Рекомендуется не использовать его в экстремальных погодных условиях, таких как сильный дождь и чрезвычайно низкая температура.
- Не кладите и не вешайте другие предметы на машину.

Ограничения

- Не используйте в жарких, влажных или подверженных воздействию воды помещениях, таких как ванные комнаты, так как это может привести к поражению электрическим током, пожару и другим повреждениям.

Предупреждение

- Во избежание перегрева запрещается закрывать вентиляционное отверстие.
- Продукт не следует размещать непосредственно под электрической розеткой.

AIRIX G150 Wall-Mounted Air Supply Unit


Пожалуйста, вставьте фильтр плотно. При появлении запаха своевременно замените фильтр.

- Если фильтр ослабнет во время установки, ожидаемый эффект очистки может быть не достигнут.
- Плохая чистота фильтра может повлиять на эффект очистки. Если внешний вид фильтра сильно загрязнен или от него исходит запах, либо резко уменьшился воздушный поток, фильтр необходимо немедленно заменить. При приготовлении блюд с сильным запахом (например, жареная рыба), по возможности минимизируйте использование вентиляции.
- При приготовлении блюд с чрезмерно сильным запахом использование вентиляции может резко сократить срок службы фильтра дезодорации. В тяжелых случаях запах может проникнуть в фильтр дезодорации, и после вентиляции он может усугубить возникновение запаха.
- Если вентиляция работает с запахом, вызванным проникновением запаха в фильтр H13, пожалуйста, немедленно замените фильтр H13.
- Эффект очистки может быть снижен при открытых скнах и дверях.
- Основной вредный газ, который не может быть удален: оксид углерода (CO).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ФИЛЬТРА:


- Перед первым использованием изделия снимите пластиковую упаковку с фильтра.
- Без фильтра эффект очистки вентиляции может быть не достигнут.
- Пожалуйста, замените фильтр H13, если на экране дисплея мигает значок . Фильтр H13 способен удалять мельчайшие частицы пыли и газов с запахом, которые не видны невооруженным глазом. Пожалуйста, не откладывайте цикл замены, просто оценивая состояние фильтра на глаз. Цикл замены фильтра — это максимальный срок службы, установленный на основе времени работы, и может варьироваться в зависимости от условий в помещении.
- При наличии запаха, уменьшении воздушного потока или по истечении периода использования фильтр H13 необходимо заменить.
- Регулярная очистка фильтра предварительной очистки позволяет поддерживать производительность вентиляции и оптимальную среду в помещении.
- Информацию о последовательности установки и способе замены фильтра см. в разделе 'Замена и очистка фильтра' ниже.
- При замене фильтра питание должно быть отключено.


ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ:

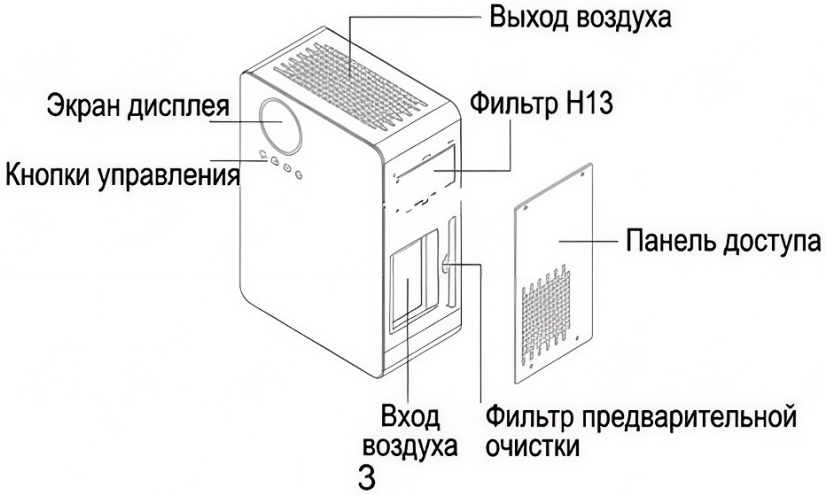

AIRIX G150 Wall-Mounted Air Supply Unit

Для достижения оптимальной производительности рекомендуется очищать фильтр грубой очистки каждые два месяца.
Внимание: Можно очищать только фильтр грубой очистки, комбинированный фильтр очистке не подлежит! Пожалуйста, не забудьте выключить оборудование и отключить питание перед выполнением следующих операций!

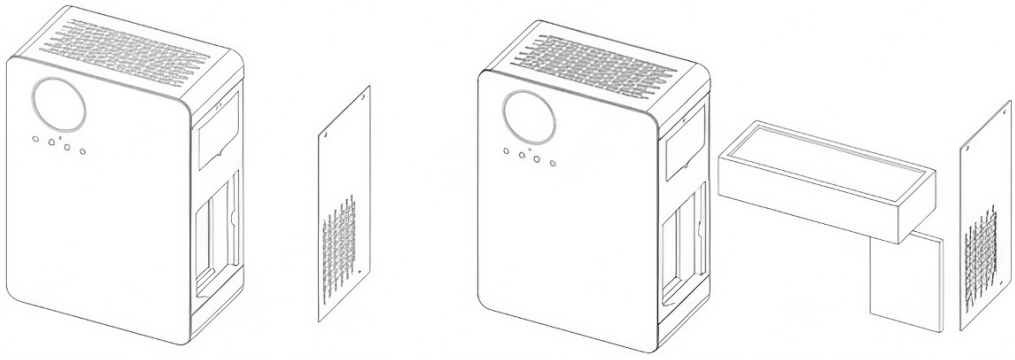

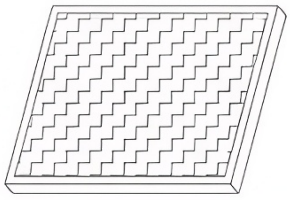


Для удаления частиц используйте мягкую щетку или пылесос. При необходимости промойте сетку фильтра грубой очистки игой водой. После того как фильтр грубой очистки полностью высохнет, вставьте его в оборудование.

- Не мойте высокоэффективный фильтр водой и, как правило, не допускайте контакта изделия с водой.
- Не используйте данное изделие в течение длительного времени в местах приготовления пищи и барбекю. В противном случае это резко сократит срок службы фильтра и ускорит цикл его замены. (Пожалуйста, готовьте с открытым окном. После приготовления пищи и закрытия окна используйте вентиляцию для удаления остаточных запахов.)
- Цикл замены фильтра варьируется в зависимости от условий использования.

AIRIX G150 Wall-Mounted Air Supply Unit

Название изделия	Настенный однопоточный вентилятор свежего воздуха
Модель	VF-G150NBZ
Номинальная мощность	45W
Номинальное напряжение	220V/50Hz
Тип фильтрации	Моющийся+H13
Номинальный расход воздуха	150m^3/h
Шум	≤28dB
Чистый вес	9.5kg
Размер	430*280*155mm

НАСТЕННАЯ ВОЗДУХОСНАБЖАЮЩАЯ УСТАНОВКА AIRIX G150

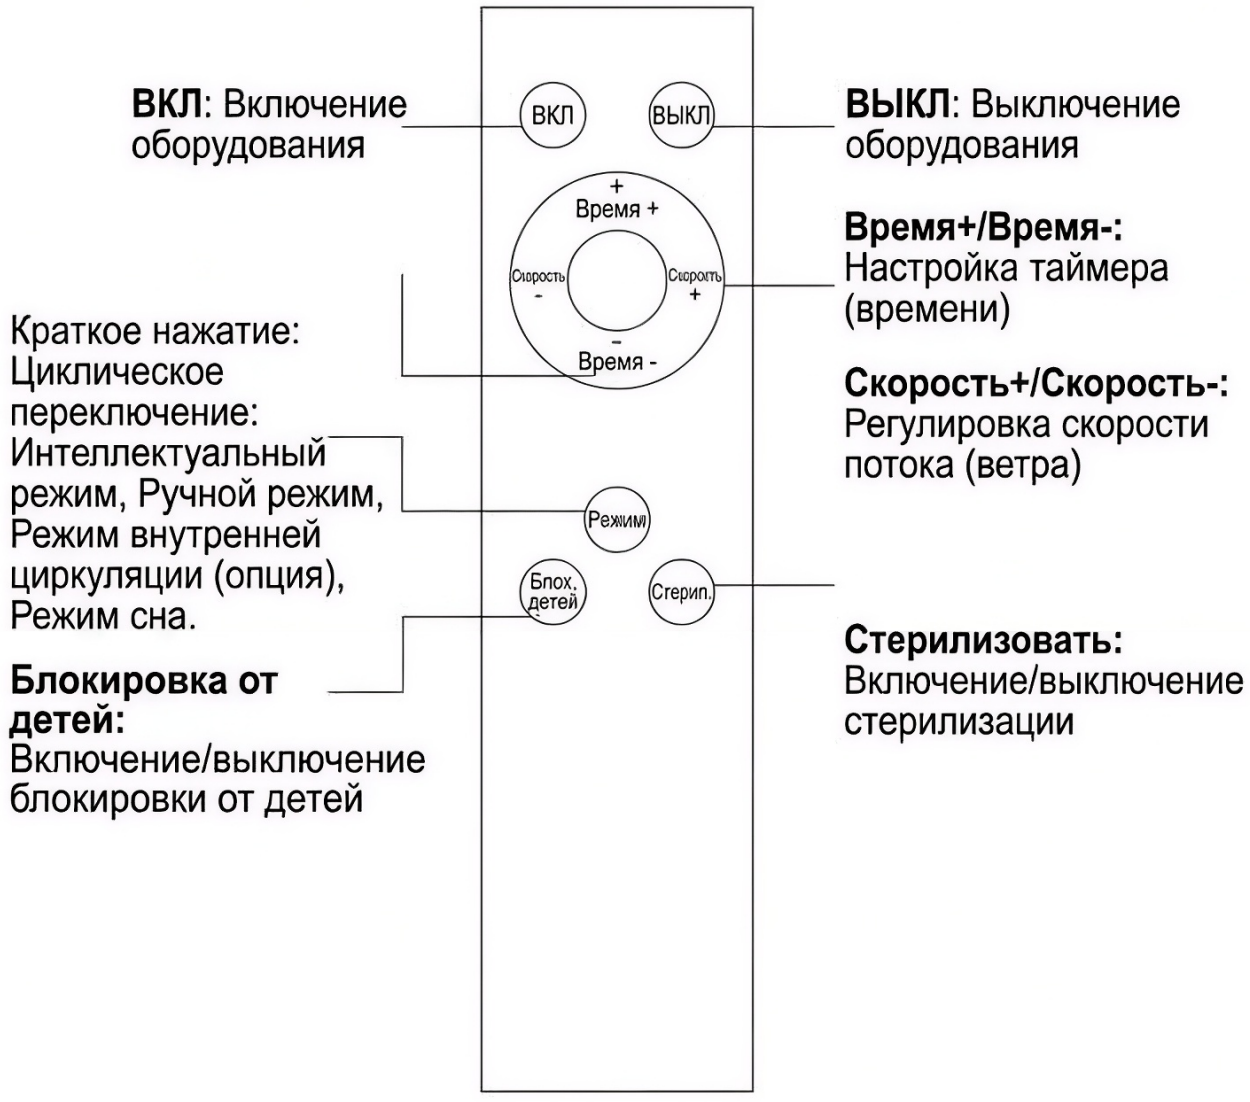

ВКЛ: Включение оборудования

ВЫКЛ: Выключение оборудования

Время+/Время-: Настройка таймера (времени)

Скорость+/Скорость-: Регулировка скорости потока (ветра)

Краткое нажатие: Циклическое переключение: Интеллектуальный режим, Ручной режим, Режим внутренней циркуляции (опция), Режим сна.

Блокировка от детей: Включение/выключение блокировки от детей

Стерилизовать: Включение/выключение стерилизации

Метод хранения: Если изделие не используется в течение длительного времени, поместите его в упаковочную коробку и храните в сухом и прохладном месте.

AIRIX G150 Wall-Mounted Air Supply Unit





Настройки кнопок:

Примечание: Время длительного нажатия составляет 3 секунды.

Название	Описание функций
Питание	Кратковременное нажатие для включения и выключения прибора.
	Длительное нажатие для включения и выключения блокировки от детей (как при включении, так и при выключении), а в режиме блокировки от детей можно включать или выключать питание.
Режим	В состоянии включения кратковременно нажмите кнопку "Режим" для циклического переключения режимов: Умный режим -> Ручной режим -> Режим внутренней циркуляции (дополнительно) -> Спящий режим. (Дополнительно) включает и выключает функцию стерилизации.
	В состоянии включения кратковременно нажмите кнопку "Режим" для включения или выключения функции стерилизации.
Вентиляция	В состоянии включения кратковременно нажмите кнопку "Вентиляция" для циклического переключения скорости вентилятора. Порядок переключения: 1、2...5.
	В состоянии включения длительно нажмите кнопку "Вентиляция" для распределения сети. Значок "Wifi" начнет мигать; выполните подключение к сети, следуя инструкциям в приложении.

Настройка времени	Включите функцию таймера выключения при включенном питании. При включенном питании кратковременно нажмите кнопку «Время», на экране отобразится 1, 2, 3…12ч. При включенном питании нажмите и удерживайте кнопку для отмены функции таймера выключения. **Примечание:** Установленное время действительно только один раз и не сохраняется; на дисплее последовательно отображаются установленное время, PM2.5 и температура.

Настенная приточная установка AIRIX G150

Название	Описание функции
Кнопка "Питание" + Кнопка "Режим"	 Сброс значка аварийного сигнала фильтра (обратный отсчет до 90 дней использования фильтра, условия расчета времени работы работы вентилятора).
Кнопка "Питание" + Кнопка "Ветер"	 В выключенном состоянии одновременно нажмите и удерживайте кнопки "Питание" и "Ветер", чтобы настроить рабочий цикл вентилятора, время работы фильтра, калибровку температуры, восстановить заводские настройки, сохранить параметры в энергонезависимой памяти и другие расширенные параметры.

- Должно быть выбрано соответствующее помещение для использования.
- Пожалуйста, пригласите квалифицированный персонал для установки и обслуживания в случае необходимости установки или перемещения вентиляционной установки. Изделие, установленное неквалифицированным персоналом, как правило, подвержено проблемам и убыткам.
- Включайте питание только после установки и тщательной проверки. Данное изделие предназначено только для установки внутри помещений, а максимальная высота установки должна быть менее 1,8 метра. Запрещается устанавливать выпускное отверстие в перевернутом положении. Рекомендуется устанавливать отверстие вверх, а не горизонтально.


1、Подтверждение места установки

1. Держитесь подальше от источников тепла, пара, мест утечки горючих газов и дыма; Не должно быть препятствий или падающих предметов вокруг выпускного отверстия; Должна быть обеспечена хорошая вентиляция через независимую внешнюю стену без препятствий.
2. Рекомендуется, чтобы в радиусе 40 см над верхней частью машины не было препятствий.




2、Сверление отверстий

Диаметр сверленого отверстия составляет 76 мм. Сверленое отверстие должно быть слегка наклонено вниз под небольшим углом. При сверлении следует избегать мест с проводами, трубами или газовыми трубами.

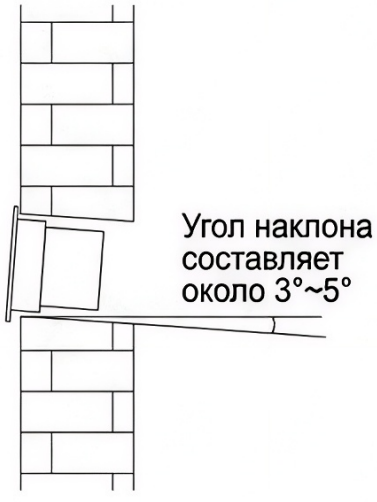

3. Установка Воздуховода

1. Соедините шланг с его ветрозащитным колпачком.
2. Наденьте собранный шланг на интерфейс воздуховода монтажной пластины и плотно соедините его с монтажной пластиной.
3. Вставьте воздуховод в отверстие в стене так, чтобы воздуховод и его ветрозащитный колпачок выступали на внешнюю стену, и заполните зазор между трубой и отверстием в стене пенополистиролом для герметизации.

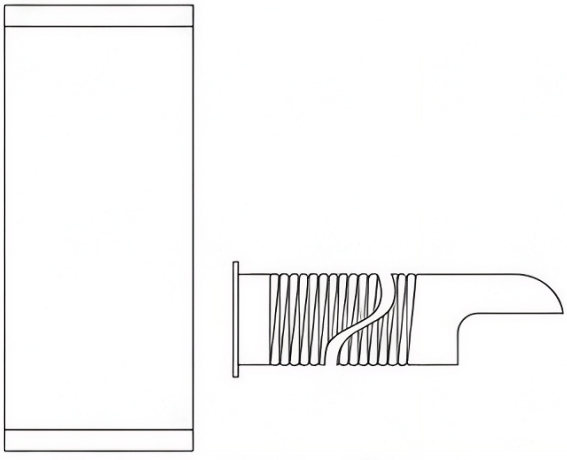


Аппарат Шланг + Ветрозащитный колпачок

4. Установка монтажной пластины

1. Приклейте монтажно-позиционирующий чертеж: совместите сквозное отверстие в стене на монтажно-позиционирующем чертеже с отверстием, пробитым в стене, а затем приклейте чертеж на стену.
2. Просверлите четыре отверстия в соответствии с положениями отверстий для расширительных винтов.
3. Снимите позиционирующий чертеж и установите монтажную пластину на стену с помощью расширительных винтов.
4. При фиксации монтажной пластины используйте уровень, чтобы убедиться, что она расположена горизонтально и плотно прилегает к стене.



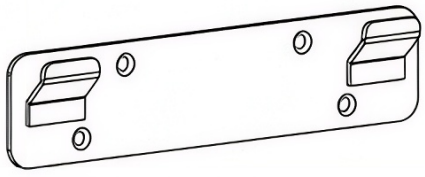


Монтажная пластина

Настенный приточный агрегат AIRIX G150


5、Монтаж вентиляционного агрегата

Навесьте вентиляционный агрегат сверху на монтажную планку, опуская его сверху вниз так, чтобы он попал в две точки крепления на планке.

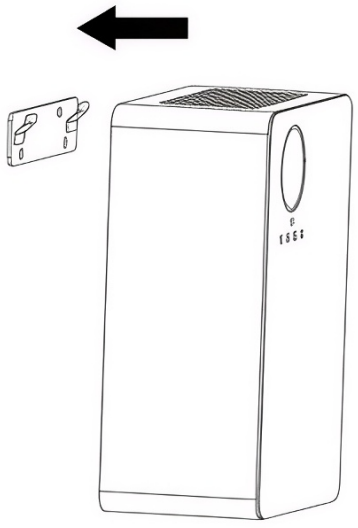

6、Установка завершена

После правильной установки и проверки безопасности агрегат можно включить для наладки и работы.

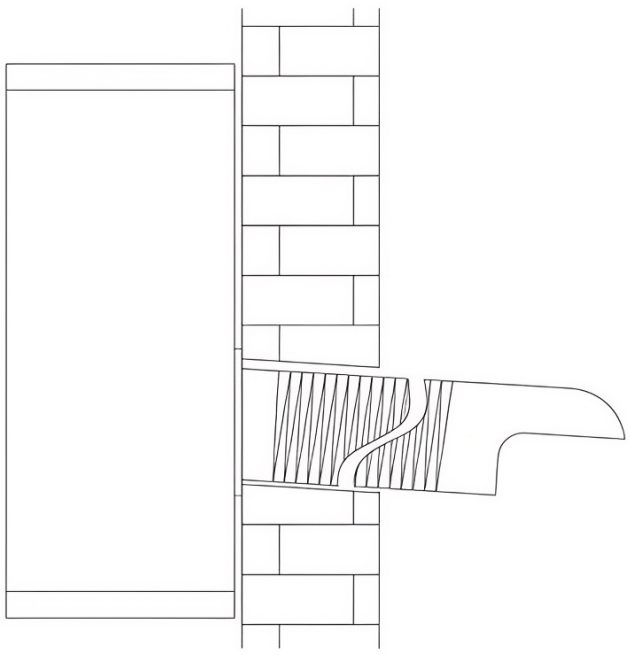

AIRIX G150 Wall-Mounted Air Supply Unit

1、Отсканируйте код, чтобы скачать ПРИЛОЖЕНИЕ, откройте ПРИЛОЖЕНИЕ, следуйте инструкциніим для регистрации учетной записи и входа.
2、В включенном состоянии удерживайте кнопку «Время», чтобы войти в режим настройки сети распределения.
3、Следуйте шагам ниже, чтобы настроить сеть.

Следуйте шагам ниже для выполнения:

1、На главной странице («Home») нажмите значок «+» в правом верхнем углу, чтобы перейти на страницу выбора устройства;
2、 Выберите соответствующую категорию и найдите устройства, требующие настройки сети (Wi-Fi);
3、После нажатия сначала введите пароль Wi-Fi (большинство устройств поддерживает только беспроводные сети 2,4ГГц);
4、Нажмите кнопку в правом верхнем углу, чтобы выбрать метод
4、Нажмите кнопку в правом верхнем углу, чтобы выбрать метод (быстрое мигание для быстрого подключения Wi-Fi, медленное мигаание мигание для настройки горячей точки (hot spot));
5、Если индикатор не мигает, это означачет, что вы сбресили устройство в режим ожидания сети. Пожалуйста, выполните вышуказанные шаги и повторите попытку.

AIRIX G150 Wall-Mounted Air Supply Unit

ОПИСАНИЕ ГАРАНТИИ:

Согласно положениям регламента «Новых трех гарантий», гарантийный срок на весь аппарат составляет один год (рассчитывается со дня выставления счета-фактуры) (сфера действия гарантии распространяется только на бытовое использование).

1. В течение гарантийного периода, если какая-либо неисправность вызвана качеством самого изделия, пользователям предлагается связаться с производителем для бесплатного ремонта с предоставлением заполненного «Гарантийного сертификата продукта» и счета-фактуры о покупке.
2. Пожалуйста, надлежащим образом храните счет-фактуру о покупке и гарантийный сертификат вместе в качестве подтверждения гарантии. После изменения счета-фактуры гарантия становится недействительной.
3. Пользователи, чей гарантийный срок истек, могут связаться с производителем для приобретения запасных частей для изделия.
4. В случае, если в руководстве по эксплуатации содержится обязательство по гарантийному сроку, преимущественную силу имеет руководство по эксплуатации. эксплуатации.

Следующие ситуации не подлежат бесплатной гарантии:

- ◆ Нет гарантийного сертификата продукта или действительного счета-фактуры.
- ■ Неисправности, вызванные несоблюдением инструкций по эксплуатации машины.

Одна из следующих ситуаций не покрывается гарантией:

- Повреждения, вызванные неправильным использованием, хранением и техническим обслуживанием потребителями.
- Повреждения, вызванные самостоятельной сборкой и разборкой, а также самостоятельным ремонтом, не согласованным с сервисной службой нашей компании.

Для продуктов, на которые не распространяется гарантия, наша сервисная служба по-прежнему готова предоставить вам поддержку.

ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ ПРОДУКТА:

Модель		Серийный номер	
Дата покупки		Место покупки	

Записи о техническом обслуживании

Время обслуживания	Симптом	Причины неисправности	Что было отремонтировано	Персонал по обслуживанию
В первый раз				
Во второй раз				
В третий раз				