
TION.

Узнать больше о продукте

Клапан инфильтрации TION KIV Base

Руководство по эксплуатации

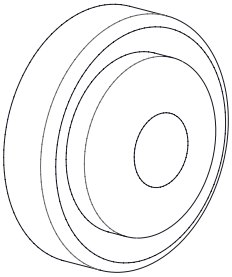

Общие сведения


Клапан инфильтрации воздуха TION KIV Base (далее по тексту – клапан, устройство) обеспечивает естественный приток уличного воздуха внутрь помещения, предварительно очищенного от крупного мусора[1].

Работа клапана осуществляется за счёт функционирования механической или естественной системы вытяжной вентиляции и свободного передвижения воздуха в помещении.

Обратный поток воздуха через клапан возможен при нарушении функционирования вытяжной системы вентиляции помещения и при возникновении обратной тяги.

Комплектация

Клапан	1 шт
Руководство по эксплуатации	1 шт
Монтажный комплект	1 шт
Монтажный шаблон	1 шт
Гарантийный талон	1 шт

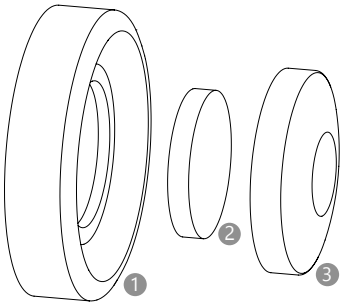

Электронная версия руководства

Устройство

1 Корпус клапана
2 Фильтрующий элемент класса G4
3 Регулирующий диск

Технические характеристики

Производительность[2], м³/ч	Не менее 60
Размещение	Навесное на стене с доступом на улицу
Габаритные размеры (Диам.×Ш), мм	(Ø200×89,3) ± 1,5
Масса (нетто), г	250 ± 50
Диапазон эксплуатационных температур, °С	-40...+50

Управление

Интенсивность проходящего через клапан воздуха изменяется с помощью поворота регулирующего диска:

- против часовой стрелки – увеличить интенсивность;
- по часовой стрелке – уменьшить интенсивность.

1 Обеспечивается фильтрующим элементом класса G4 (далее – фильтрующий элемент), идущим в составе клапана.
2 Производительность зависит от условий эксплуатации.

Сервисное обслуживание

Сервисное обслуживание заключается в периодической очистке фильтрующего элемента не реже одного раза в 3 месяца.

Чтобы очистить фильтрующий элемент, нужно полностью выкрутить (против часовой стрелки) и вынуть регулирующий диск клапана, а затем извлечь фильтрующий элемент.

Очистка должна осуществляться при помощи пылесоса с мягкой насадкой во избежание механических повреждений. Допускается промывать в теплой воде с использованием жидкого моющего средства без запаха. После влажной очистки, оставьте фильтр сохнуть, не используя любые средства для ускорения процесса сушки.

Монтаж

Все работы по монтажу должны выполняться квалифицированным специалистами с использованием соответствующего профессионального оборудования.

Организация-поставщик не несет ответственность за неполадку и повреждения, которые могут возникнуть по причине неквалифицированного монтажа и/или невыполнения положений инструкций по монтажу.

Запрещается нарушать несущие конструкции стены.

Стена на месте предполагаемого монтажа должна быть ровной и не иметь отрицательный уклона, превышающего 2°.

Конструкция стены должна допускать бурение воздушного канала. Внутри стены не должно быть коммуникаций в месте бурения.

1. Приложите монтажный шаблон и наметьте место для бурения канала.
2. Пробурите канал воздуховода в стене диаметром 132 мм под углом наклона 4 ± 1° в сторону улицы.
3. Совместите отверстие в шаблоне с каналом воздуховода. Наметьте места для сверления отверстий под крепежные элементы.
4. Просверлите монтажные отверстия и установите в них дюбели.
5. В качестве утеплителя канала рекомендуется использовать трубу из вспененного полиэтилена с внутренним диаметром 110 мм и толщиной стенки 9-13 мм.
6. Отрежьте трубу длиной на 50 мм больше, чем толщина стены.
7. Надёжно закрепите воздухозаборную решетку[3] на конце трубы. Ламели решетки должны быть направлены вниз.
8. Нанесите непрерывным контуром нейтральный силиконовый герметик или полимерный монтажный клей без запаха между утеплителем и поверхностью воздушного канала.
9. Установите утеплитель в воздушный канал.
10. Обрежьте выпирающую часть утеплителя.
11. Вкрутите самонарезающие винты в дюбели. Шляпки винтов должны выпирать из стены на 7,5 мм.
12. Повесьте прибор на винты, используя проушины в задней части корпуса клапана.

3 Не входит в комплект поставки. Приобретается отдельно.

Прочие требования

Хранение и транспортировка

До введения в эксплуатацию устройство и комплект поставки следует хранить и транспортировать в заводской упаковке. При транспортировке и хранении следует соблюдать следующие требования:

- температура воздуха от -40 до +50 °С;
- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре воздуха +25 °С;
- исключена возможность попадания прямых солнечных лучей на упаковку;
- расстояние до нагревательных приборов и других источников тепла составляет не менее 0,5 м;
- в помещении отсутствуют вещества и материалы, имеющие неприятные запахи;
- необходимо обеспечить защиту от резких ударов и падений.

В случае соблюдения указанных требований срок хранения — не менее одного года.

Утилизация

АО «Тион Умный микроклимат» устанавливает срок службы на устройство 5 лет при соблюдении условий установки и эксплуатации, изложенных в настоящем документе. По истечении срока службы устройства потребителю необходимо приостановить его эксплуатацию и утилизировать его вместе с обычным бытовым мусором.



Упаковочные пакеты



Сопроводительная документация



Гарантия

АО «Тион Умный микроклимат» устанавливает гарантийный срок эксплуатации устройства 1 год[4].

В целях оперативного обеспечения возможности исполнения продавцом своих гарантийных обязательств, покупателю необходимо предъявить заполненный гарантийный талон, либо товарный или кассовый чек, либо иной документ, удостоверяющий факт и дату покупки устройства.

В случае, если дату передачи прибора покупателю установить невозможно, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления прибора.

Гарантийное обслуживание включает в себя выполнение сервисной службой работ и услуг в сервисном центре или в месте нахождения прибора у пользователя (по усмотрению сервисной службы). В случае, если пользователь не согласен на проведение гарантийного обслуживания по месту нахождения прибора, оно осуществляется в сервисном центре.

Гарантийное обслуживание не предоставляется в следующих случаях:

- имеются следы самостоятельного монтажа, ремонта, разбора-сборки, модификации прибора или его ремонта не в авторизованных сервисных центрах;
- невозможно идентифицировать дату изготовления/продажи прибора в результате отсутствия, уничтожения или повреждения идентификационных сведений;
- в устройстве было повреждено в результате событий или результате действий третьих лиц, на которые продавец (изготовитель) не может воздействовать, в том числе: стихийных бедствий, действий поставщиков коммунальных услуг и иных;
- на устройстве имеются механические повреждения (сколы, трещины и т.п.), возникшие вследствие воздействия чрезмерной силы, химически агрессивных веществ или превышающих допустимые значения температур, которые стали причиной неисправности прибора;
- неисправность и дефекты возникли вследствие попадания внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т.п.;
- были нарушены правила хранения и транспортировки прибора, изложенные в настоящем документе.

4 Настоящий срок действителен при условии соблюдения правил установки и эксплуатации устройства.

Меры безопасности

- Устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании устройства лицом, ответственным за их безопасность.

- Не производите ремонт или вмешательство в конструкцию устройства. При обнаружении каких-либо повреждений или возможных признаков нештатной работы обратитесь в Сервисный центр организации-продавца за консультацией о возможности дальнейшей эксплуатации устройства.

- Не допускается монтаж и эксплуатация устройства с нарушением требований, указанных в настоящем документе и на монтажном шаблоне.

- Не храните упаковочные материалы (картон, пакеты и т. д.) в доступном для детей и домашних животных месте.

- Не допускается применение чрезмерных нагрузок на элементы клапана в процессе монтажа и эксплуатации во избежание его повреждения.

Контакты

Контакты сервисной службы «АО Тион Умный микроклимат»
8 (800) 500-78-32
service@tion.ru
www.tion.ru/service

Производитель
АО «Тион Умный микроклимат»
630090, Россия, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 20, офис 112, tion.ru
8 (800) 500-60-29

Изготовитель
Hanking Intelligent Industrial (Shenzhen) CO., Ltd.
No.16 Xihutang street, Longgang District, Shenzhen city 518117, P. R. China

TION. HANKING

Дата выпуска _____
ДД.ММ.ГГ

Штамп ОТК